



4-KANAL LICHTSTEUERUNG

C-401

BEDIENUNGSANLEITUNG



BEDIENUNGSANLEITUNG



C-401 **4-Kanal-Lichtsteuerung**

INHALTSVERZEICHNIS:

EINFÜHRUNG	3
SICHERHEITSHINWEISE	3
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG	4
EIGENSCHAFTEN	4
Features:	4
ANSCHLÜSSE	4
Spannungsversorgung	5
GERÄTEBESCHREIBUNG	5
Frontplatte	5
BEDIENUNG	5
REINIGUNG UND WARTUNG	5
TECHNISCHE DATEN C-401:	6



ACHTUNG!
Gerät vor Feuchtigkeit und Nässe schützen!
Öffnen Sie niemals das Gehäuse

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme zur eigenen Sicherheit diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch!

Alle Personen, die mit der Aufstellung, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Instandhaltung dieses Gerätes zu tun haben, müssen

- entsprechend qualifiziert sein
- diese Betriebsanleitung genau beachten.

EINFÜHRUNG

Wir freuen uns, daß Sie sich für eine C-401 Lauflichtsteuerung entschieden haben. Wenn Sie nachfolgende Hinweise beachten, sind wir sicher, daß Sie lange Zeit Freude an Ihrem Kauf haben werden.

Nehmen Sie die C-401 Lauflichtsteuerung aus der Verpackung.

Bitte überprüfen Sie vor der ersten Inbetriebnahme, ob kein offensichtlicher Transportschaden vorliegt. Sollten Sie Schäden am Gehäuse entdecken, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und setzen sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.

SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Gerät hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muß der Anwender unbedingt die Sicherheitshinweise und die Warnvermerke beachten, die in dieser Gebrauchsanweisung enthalten sind.



Unbedingt lesen:

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Stellen Sie keine Flüssigkeitsbehälter, die leicht umfallen können, auf dem Gerät oder in dessen Nähe ab. Falls doch einmal Flüssigkeit in das Geräteinnere gelangen sollte, sofort Netzstecker ziehen. Lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Servicetechniker prüfen, bevor es erneut benutzt wird. Beschädigungen, die durch Flüssigkeiten im Gerät hervorgerufen wurden, sind von der Garantie ausgeschlossen.

Halten Sie das Gerät von Hitzequellen wie Heizkörpern oder Heizlüftern fern.

Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, nachdem es von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wurde. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen Ihr Gerät zerstören. Lassen Sie das Gerät solange uneingeschaltet, bis es Zimmertemperatur erreicht hat!

Gerät bei Nichtbenutzung und vor jeder Reinigung vom Netz trennen!

Beachten Sie bitte, daß Schäden, die durch manuelle Veränderungen an diesem Gerät verursacht werden, nicht unter den Garantieanspruch fallen.

Kinder und Laien vom Gerät fernhalten!

Im Geräteinneren befinden sich keine zu wartenden Teile. Wartungs- und Servicearbeiten sind ausschließlich dem autorisierten Fachhandel vorbehalten!

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Betreiben Sie das Gerät nicht in extrem heißen (über 35°C) oder extrem kalten (unter 5°C) Umgebungen. Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung (auch beim Transport in geschlossenen Wägen) und Heizkörpern fern.

Das Gerät kann an jedem beliebigen Ort installiert werden. Achten Sie jedoch darauf, daß das Gerät nicht zu großer Hitze, Feuchtigkeit und Staub ausgesetzt wird. Vergewissern Sie sich, daß keine Kabel frei herumliegen. Sie gefährden Ihre eigene und die Sicherheit Dritter!

Nehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, nachdem Sie sich mit seinen Funktionen vertraut gemacht haben. Lassen Sie das Gerät nicht von Personen bedienen, die sich nicht mit dem Gerät auskennen. Wenn Geräte nicht mehr korrekt funktionieren, ist das meist das Ergebnis von unsachgemäßer Bedienung!

Reinigen Sie das Gerät niemals mit Lösungsmitteln oder scharfen Reinigungsmitteln, sondern verwenden Sie ein angefeuchtetes Tuch.

Soll das Gerät transportiert werden verwenden Sie bitte die Originalverpackung, um Transportschäden zu vermeiden.

Beachten Sie bitte, daß eigenmächtige Veränderungen an dem Gerät aus Sicherheitsgründen verboten sind.

EIGENSCHAFTEN


Features:

4-Kanal Dimmerpanel

- 4 Kanalfader mit LED
- Master-Fader mit LED
- Flashtaster pro Kanal
- Klemmleiste für externen Masterregler 0/10 V (über Jumper umzustellen)
- 0/10 V-Kanalausgänge über eine 8-polige DIN-Buchse
- 5-polige DIN-Eingangsbuchse
- Spannungsversorgung nur über passende Lichtendstufe (z. B. LITE-PUTER P-625)
- Benötigte Betriebsspannung 20 V

ANSCHLÜSSE

ACHTUNG: Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aufgrund falscher Anschlüsse entstehen.

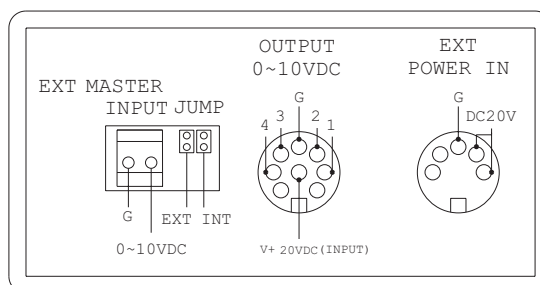

Spannungsversorgung


Das C-401 wird entweder direkt über das Dimmerpack (z. B. Lite-Puter P-210 oder P-406) an die Spannungsversorgung angeschlossen (intern). Verbinden Sie dazu die Output-Buchse über eine 8-polige DIN-Leitung mit der Ausgangsbuchse Ihres Dimmerpacks.

Extern:

Über externes Netzteil

GERÄTEBESCHREIBUNG

Frontplatte

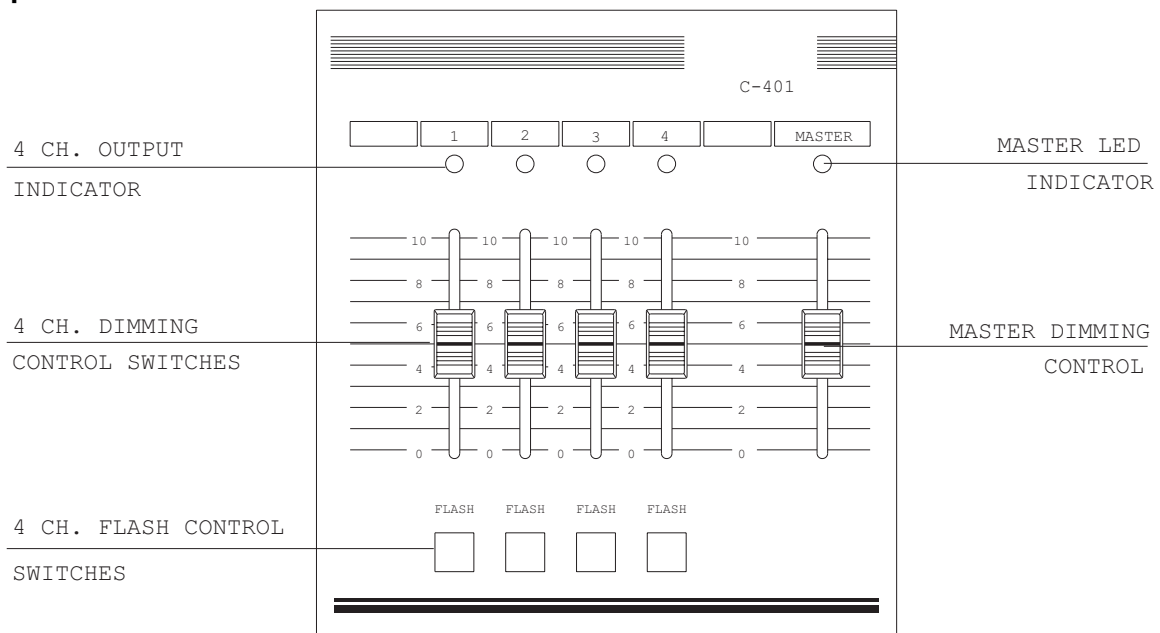

1. EINZEL-KANALANZEIGEN: Anzeige des Ausgangspegels des jeweiligen Kanals.
2. EINZEL-KANALFADER: Einstellung des Ausgangspegels des jeweiligen Kanals.
3. EINZEL-KANAL-FLASHTASTER: Einstellung des jeweiligen Kanals auf vollen Ausgangspegel.
4. MASTER-FADER: Einstellung des Gesamtausgangspegel aller Kanäle.
5. MASTER-LED: Anzeige des Gesamtausgangspegels.

BEDIENUNG

Schalten Sie das Gerät über den Netzschalter der angeschlossenen Lichtendstufe ein. Zur manuellen Steuerung schieben Sie die Kanalfader auf die gewünschte Position oder drücken Sie die Flash-Tasten. Zur Einstellung des Gesamtausgangspegels schieben Sie den Masterfader auf die gewünschte Position.

REINIGUNG UND WARTUNG

Reinigen Sie das Gerät in regelmäßigen Abständen. Verwenden Sie dabei jedoch keinerlei Lösungsmittel oder scharfe Reiniger, sondern einfach ein angefeuchtetes Tuch.

TECHNISCHE DATEN C-401:

Spannungsversorgung:	20 V DC über Lichtendstufe
Analoger Ausgang:	1 x 8-polige DIN-Buchse, 4 Kanäle
Ausgangsspannung:	0/10 V DC
Zusätzlicher Master-Ausgang:	2-polige Klemmleiste
Maße:	164 x 177 x 72 mm
Gewicht:	1 kg

**Bitte beachten Sie: Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung und Irrtum vorbehalten.
10/00 ©**